


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WESTON 7DR DRESSER

Model #12137

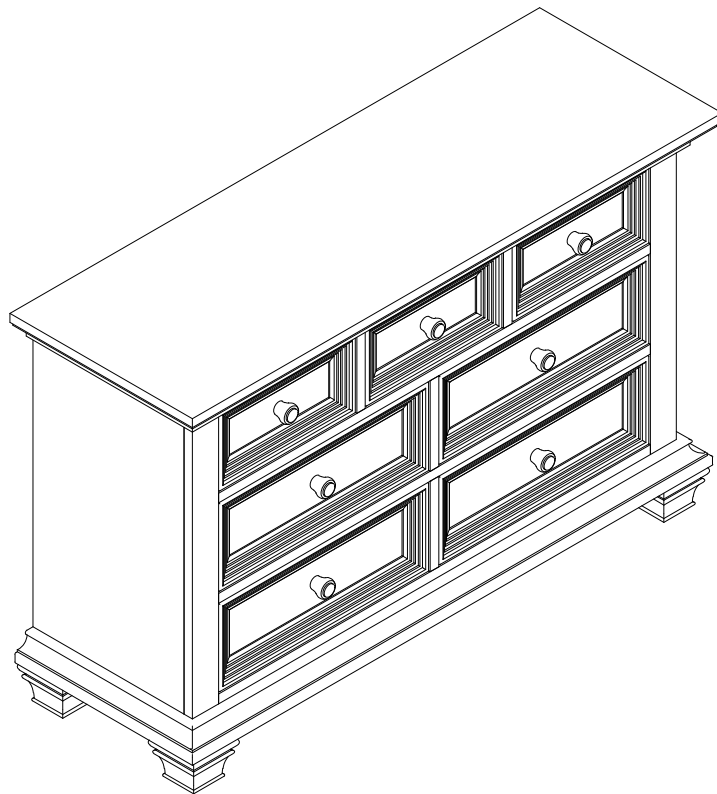

Thank you for your purchase!

Remove all parts and hardware from the box and lay on a carpeted or scratch -free work surface.
Do not dispose of any contents until assembly is completed.


TOOLS REQUIRED:

ALLEN KEY (Included)




PARTS ENCLOSED IN CARTON


A. Dresser (1 pc)

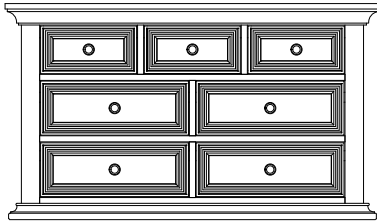

B. Foot (4 pcs)




C. Center leg (1 pc)



HARDWARE

(D) Allen Bolt 3-1/2" (90 mm) (4 pcs)



(E) Spring washer (4 pcs)



(F) Allen key (1 pc) (length may vary)



Do not fully tighten all bolts until all parts are in place.
(please add an extra 1/2 revolution to the bolts when using spring washer after tightening)

STEP 1 "ASSEMBLY OF DRESSER"

THIS STEP REQUIRES : (F) Allen key (1 pc) (length may vary)



(E) Spring washer (4 pcs)

A. Dresser (1 pc)

B. Feet (4 pcs)

C. Center leg (1 pc)

(D) Allen Bolt 3-1/2" (90 mm) (4 pcs)

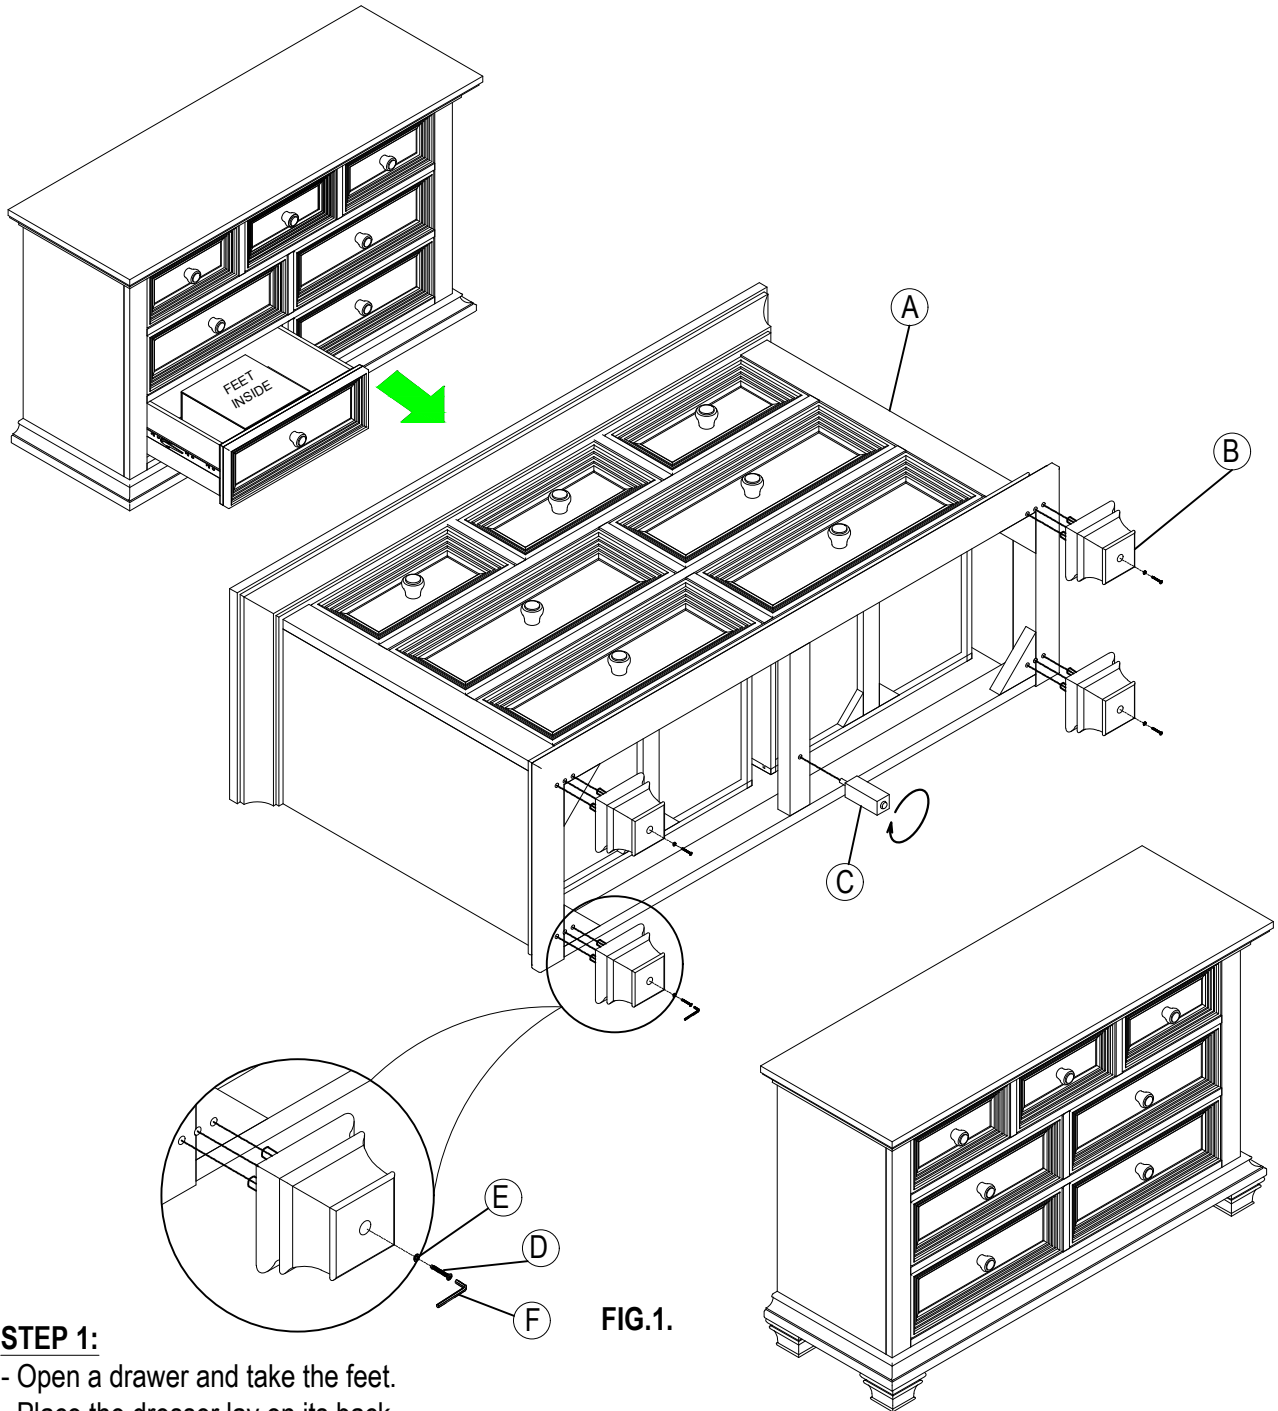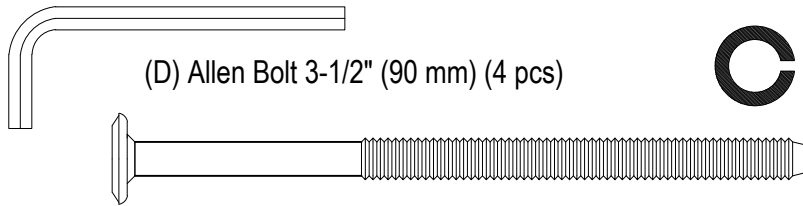

STEP 1:

- Open a drawer and take the feet.
- Place the dresser lay on its back.
- Attach feet to dresser bottom frame through pre-assembled dowels.
- Secure feet by using Allen bolt (D), Spring washer (E). Tighten all bolt with Allen key (F).
- Attach Center leg (C) to dresser support bar by turning clockwise. Adjust center leg leveler to accommodate for uneven floor. Flip back the dresser. Complete assembly as shown in FIG.1.

FIG.1.

Merci d'avoir acheté cet article !

Retirez toutes les pièces et les éléments de quincaillerie de la boîte puis posez-les sur une surface de travail recouverte de moquette ou anti-rayures.

Ne jetez aucun élément avant d'avoir terminé le montage.


OUTILS NÉCESSAIRES:

CLÉ ALLEN (inclus)




PIÈCES INCLUSES DANS LA BÔITE

A. Commode (1 pièce)

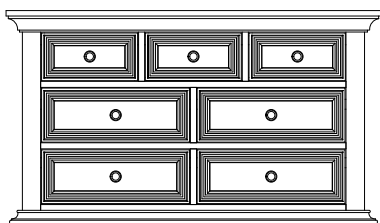

B. Pied (4 pièces)




C. Jambe centrale (1 pièce)



ÉLÉMENTS

(D) Boulon Allen 3-1/2" (90 mm) (4 pièces)



(E) Rondelle à ressort (4 pièces)



(F) Clé Allen (1 pièce) (la longueur peut varier)



Ne serrez pas complètement tous les boulons avant que toutes les pièces ne soient en place.
(veuillez ajouter un 1/2 tour supplémentaire aux boulons lors de l'utilisation de rondelle à ressort après le serrage)

ÉTAPE 1 "ASSEMBLAGE DE COMMODE"

CETTE ÉTAPE EXIGE : (F) Clé Allen (1 pièce)

(E) Rondelle à ressort (4 pièces)

A. Commode (1 pièce)

B. Pied (4 pièces)

C. Jambe centrale (1 pièce)

(D) Boulon Allen 3-1/2" (90 mm) (4 pièces)

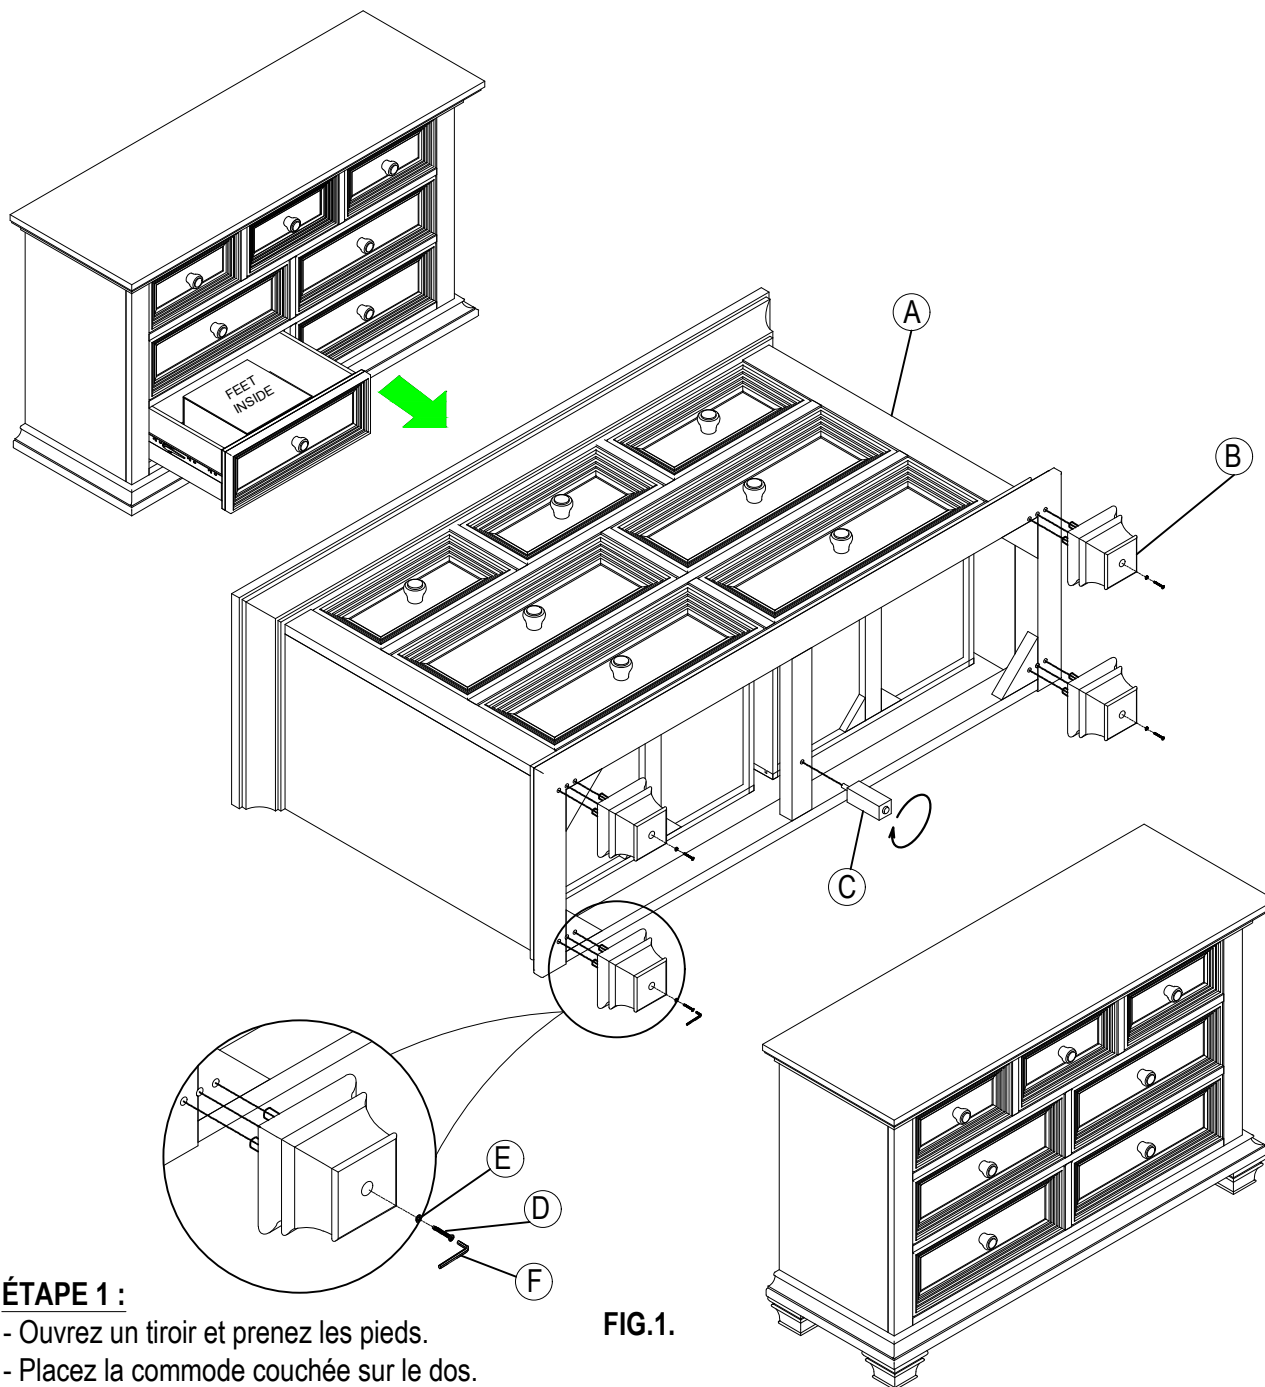
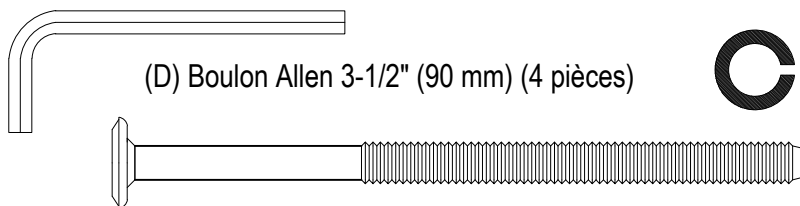


FIG.1.

ÉTAPE 1 :

- Ouvrez un tiroir et prenez les pieds.
- Placez la commode couchée sur le dos.
- Fixez les pieds au cadre inférieur de la commode à travers des chevilles pré-assemblées.
- Fixer les pieds en utilisant le boulon Allen (D), la rondelle à ressort (E). Serrez tout le boulon avec clé Allen (F).
- Attachez la jambe centrale (C) à la barre de support de la commode en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ajustez le niveleur de jambe centrale pour s'adapter au plancher inégal. Retournez la commode. Assemblage complet comme le montre la FIG.1.